HERRINGBONE

Инструкция по укладке

ALSAFLOOR COLLECTION

ALSAFLOOR by Alsapan

Furniture, Flooring, Worktops

FABRICATION FRANÇAISE

Alsace

A4-depliant_BR_ANG_26mars.indd 3 02/03/2018 16:53

1/ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ...

Откройте сайт по адресу:
http://www.alsapan.com, выберете ангийский язык, далее Flooring, Alsafloor Collections, Simulations tools, далее выбираете декор и тип укладки HERRINGBONE, указываете размер помещения.

Калькулятор покажет вам:

- необходимое количество левых и правых планок.
-сколько стартовых треугольников надо подготовить
-размеры угловых треугольников «A» и «B»

Необходимый инструмент:

Молоток
Рулетка
Карандаш
Подбивочный блок
Клинья 8 мм
Угломер
Электро лобзик

Укладку данного ламината должны производить только профессиональные монтажники!

Схема:

Разместите треугольники T.
Отмерьте основание DC треугольника A.
Отмерьте основние EF треугольника B.

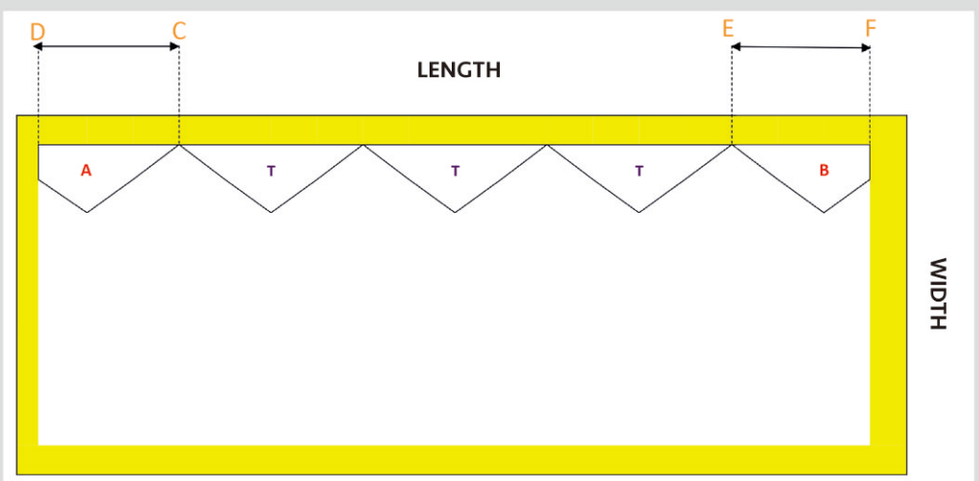

2/ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ «T»

a/ Сборка треугольников

Соберите необходимое количество центральных треугольников и два треугольника «A» и «B».
Возьмите 3 правых планки (droit) и 2 левых планки (gauche)

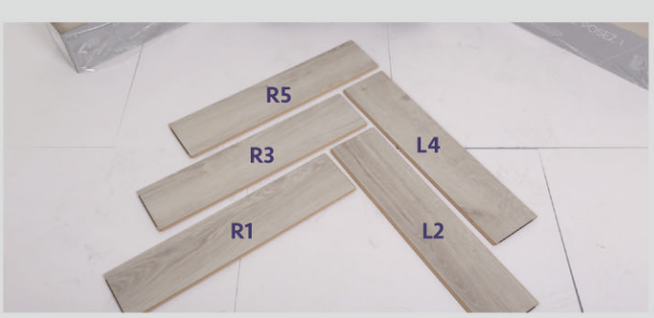

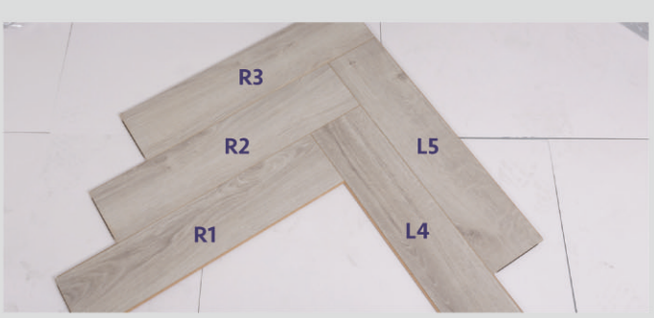

б/ Начертите линию отреза BA, см. рисунок.

Наш совет:
-для облегчения последующей сборки, пометьте каждую планку с обратной стороны
-пилите каждую планку отдельно

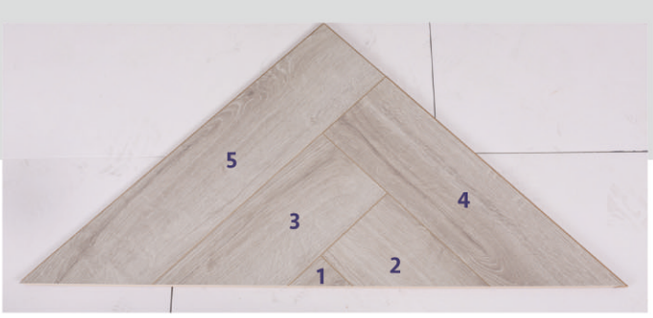

3/ ИЗГОТОВЛЕНИЕ УГЛОВЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ «A» и «B»

a/ Треугольник «A»: начертите линию отреза DG.

Отмерьте расстояние CD, расчитанное калькулятором на сайте
Используя угольник, начертите линию отреза DG

б/ Треугольник «B»: начертите линию отреза FG.

Отмерьте расстояние EF, расчитанное калькулятором на сайте
Используя угольник, начертите линию отреза FG

4/ УСТАНОВКА ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Начинайте с установки треугольника «A» , соблюдайте необходимый отступ от стен по периметру.

5/ ПРОДОЛЖЕНИЕ УКЛАДКИ: ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПЛАНОК

a/ Укладываем Левые планки

Линия отреза планки L1

Порядок нанесения линии отреза для планки L1

1

2

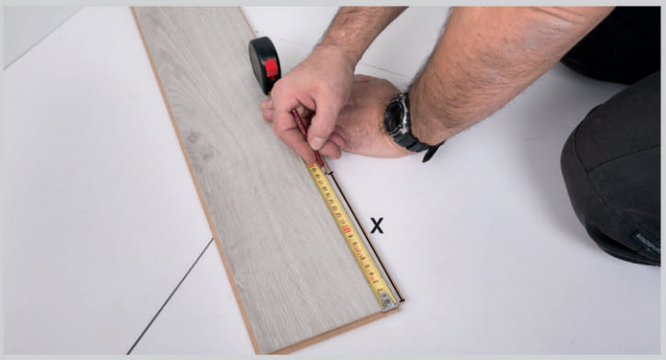

3

4

б/ Укладываем Правые планки

Линия отреза планки R1 - повторяем те же действия как для планки L1

6/ ПРОДОЛЖАЕМ УКЛАДКУ ДО ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ

Используйте специальную скобу для разборки замка 5G

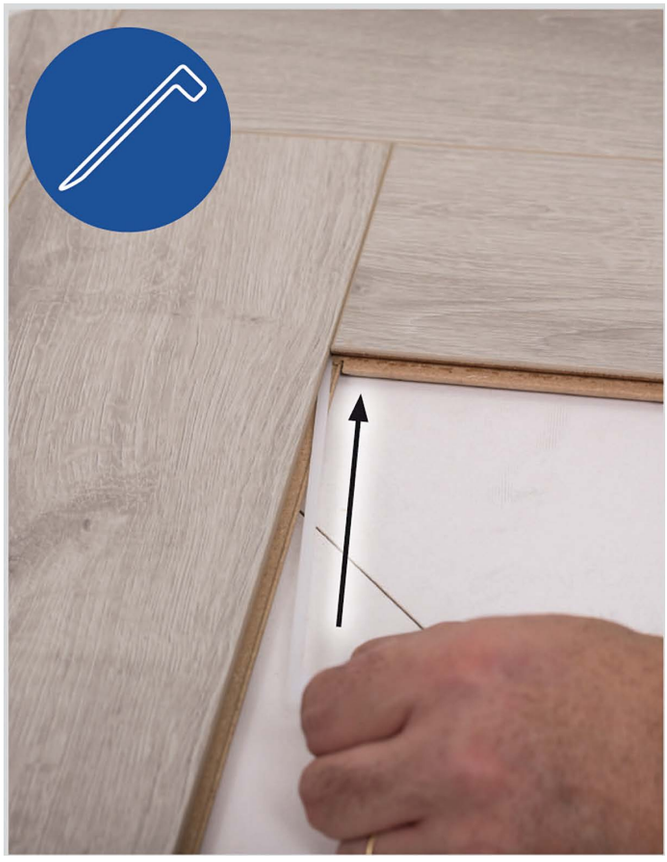

2

TECHNICS

Thickness	12 mm
Profile and assembly	5G®
Panel	HDF - WP
Class of use	23/33
Bevels	4 Bevels
Abrasion resistance	AC6
Logistics	Dimensions : 640 * 143 mm 1 kit = 13 boards = 1,19 sqm
	sqm/pallet = 71,4 sqm 1 pallet = 60 kits
	Weight per kit = 12,20 kg
Weight pallet	732 kg
Warranty	35 years
Range of patterns	7
Reaction to fire	CFL S1
Formaldehyde content	E1

Class of use

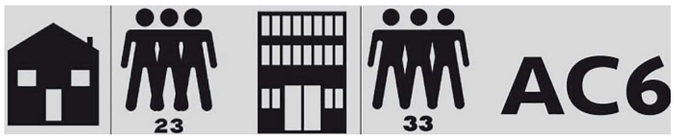

PEFC 10-31-943 Certifié PEFC pefc-france.org

Alsace FABRICATION FRANÇAISE

*Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions)

Ed. 04/2017 - Impression mon
Concep on Réalisation : troisetplus.com
o o i: Grisline et S20 - Photos non contractuelles

ALSAFLOOR by ALSAPAN Furniture, Flooring, Worktops

Z.I. - 1 rue de l'Europe
67521 Marlenheim Cedex - France
tel. +33 (0)3 88 59 29 89
fax. +33 (0)3 88 59 28 49

ya-magazin.ru